



GUANTE

Talle 7 COD. 2903 Talle 8 COD. 2904 Talle 9 COD. 2905 Talle 10 COD. 2906 Talle 11 COD. 3343

Poliéster G13 PU

PRESENTACIÓN
Pack: 12 pares
Bulto cerrado: 144

El guante DUTY® tejido de poliéster galga 13 con baño de poliuretano (PU) en palma y punta de dedos ofrece un excelente confort en trabajos mecánicos donde se requiera precisión y movimiento, el recubrimiento de PU permite trabajar en piezas secas y/o levemente humedecidas.

Presentación

Colores de elástico de puño



INSTRUCCIONES DE USO



• Consulte con el responsable de seguridad e higiene de su empresa para corroborar el correcto uso del artículo seleccionado.



• Verificar que los guantes no presenten defectos, grietas o desgarros antes de utilizarlos. De lo contrario utilizar guantes nuevos.



• Colóquese los guantes con las manos secas y limpias.



• Sólo se garantizan las propiedades de protección de estos guantes si mantienen las características originales de fabricación.



• Los niveles de resistencia Mecánica están aplicados a la palma únicamente.



Mantenimiento y verificación de estado

No requiere mantenimiento alguno. Verificar la existencia de roturas y/o desgastes, de ser así efectuar el recambio por un nuevo artículo.

Ergonomía, recambio y vida útil

Recambiar por rotura del guante antes de que pueda producirse alguna lesión.

Inocuidad

Utilizando el guante de acuerdo al uso e instrucciones suministradas no ocasiona riesgo alguno. Las materias primas utilizadas no poseen efectos nocivos para la salud del usuario.

Fecha de vencimiento


En condiciones normales de uso el artículo no posee fecha de vencimiento alguno.

Almacenamiento

Proteja de las altas temperaturas y no deje a la intemperie. Proteja de la humedad.

Norma EN 420:2003 + EN 420 A1:2009 + EN 388:2016

Producto reutilizable

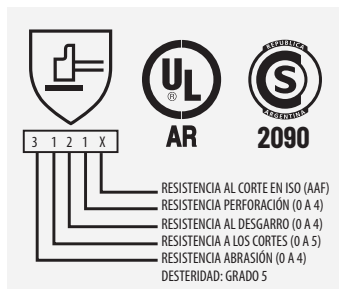

RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN

• Según la fuerza necesaria para perforar una muestra del guante.

RESISTENCIA AL CORTE POR CUCHILLA

• Según el número de ciclos necesarios para cortar completamente una muestra del guante a velocidad constante.

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN

• Según el número de ciclos de abrasión necesarios para desgastar completamente una muestra del guante.

RESISTENCIA AL DESGARRO

• Según la fuerza necesaria para desgarrar una muestra del guante.

Aplicaciones

- Agricultura • Construcción
- Electrónica • Embalaje
- Industria automotriz • Industria de la madera
- Industria metalmeccánica liviana
- Industria metalúrgica liviana
- Industria en general • Minería
- Tareas generales • Uso doméstico / jardinería

